


## ワールドスーパーアームの取扱方法

通常取扱方法は、現在ご使用中のアームと同じですが、このワールド・スーパーアームのチップ取付部分は、通電性を良くすると同時に使用中ガタがこないよう少しきつめに設計されております。

従って、チップをずらす時、及びチップを交換する時は、ネジをゆるめただけでは動かないようになっておりますので、ネジを外し、溝にタガネを入れて隙間を開けてから行って下さい。

## ◆スーパーアーム:ミディアム MDM部品図◆

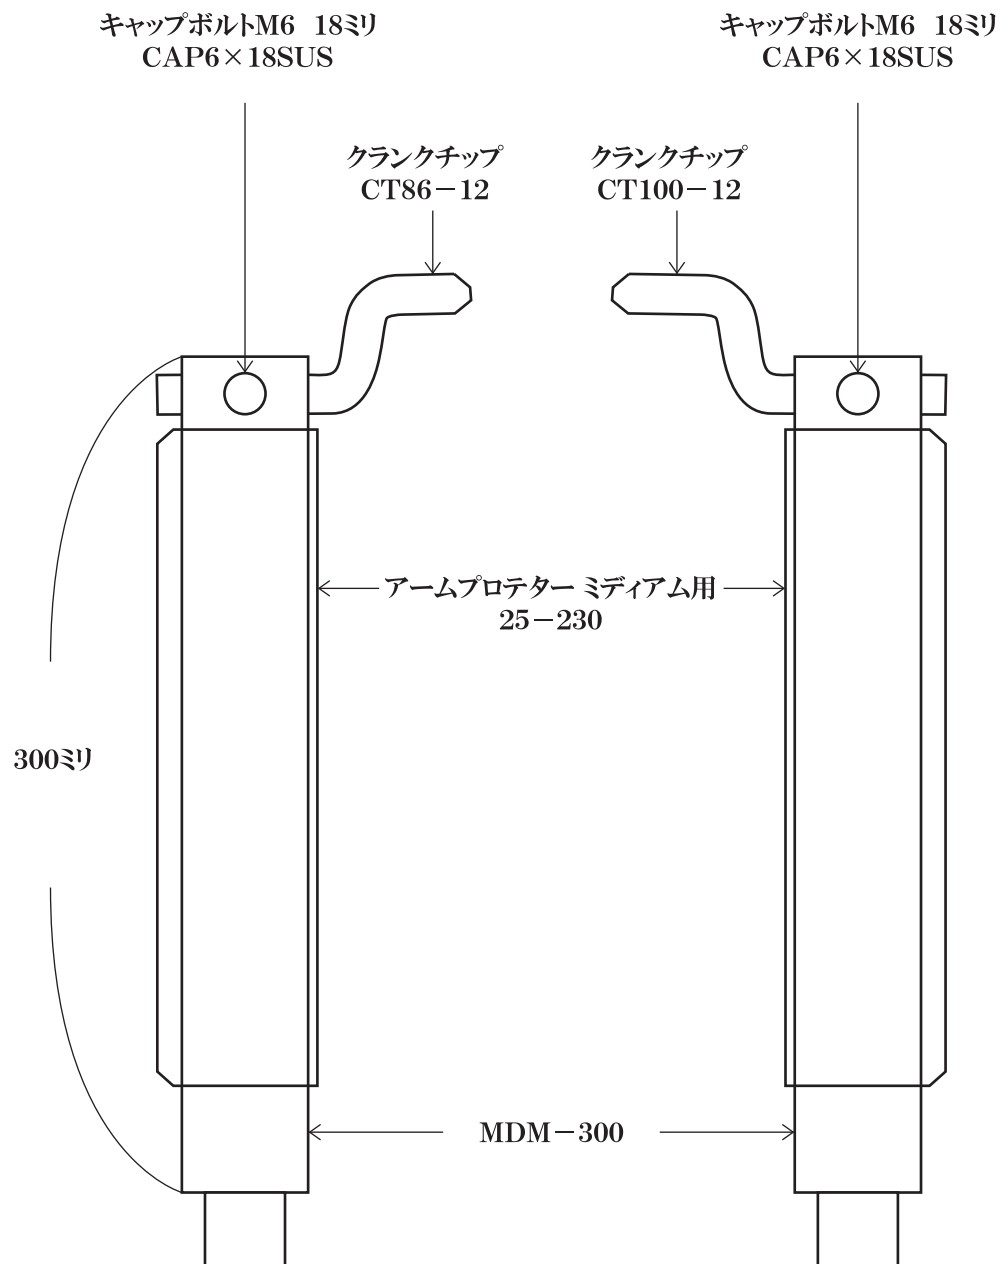

# World Auto Tool

(株) ワールド オート ツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658